


各部の機能と外観 (画像は参考用です、実際の製品とは異なる場合があります)

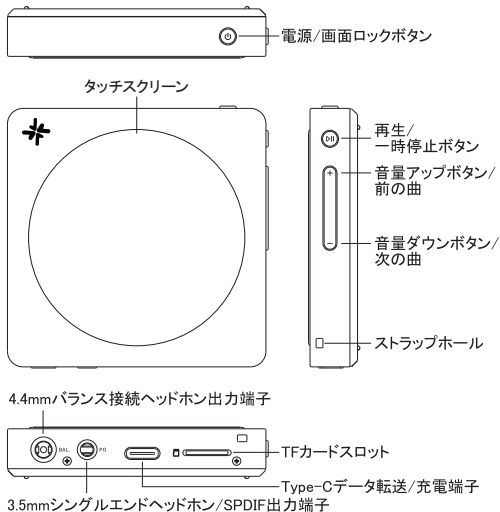

操作説明

電源オン/オフ: 電源/画面ロックボタンを長押し。
画面オン/オフ: 電源/画面ロックボタンを短押し。
音量調整: 音量ボタンを短押しして音量を増減。画面点灯時に音量ボタンを長押しして連続的に音量調整。
曲の切り替え: 画面オフの再生状態で音量ボタンを長押しして曲を切り替え。
再生/一時停止: 再生状態で再生/一時停止ボタンを短押し。
リセット: USB未接続時に電源/画面ロックボタンを約16秒間長押し。

ジェスチャー操作

前に戻る: 画面左端から右にスワイプ。
ステータスバー表示/非表示: 画面上端から下にスワイプで表示、上にスワイプで非表示。

作業モードの切り替え

● ピュアオーディオモード:

デフォルトのピュアオーディオモード、または「設定→動作モード」で「ピュアオーディオモード」を選択後、TFカードを挿入し、楽曲ライブラリを更新すると音楽を楽しめます。

● USB DACモード:

「設定→動作モード」で「USB DACモード」を選択してください。

注: 初めてUSB DACモードに切り替えるとき、USB DAC機能を使用するために、公式サイトからUSB DACドライバーをダウンロードし、対応するチュートリアルに従ってドライバーをインストールする必要があります。

● Bluetooth送信モード:

設定でBluetoothをオンにし、接続したいデバイスを検索します。ペアリング済みのデバイスは次回Bluetoothをオンすると自動的に再接続されます。

ファームウェア・アップグレード

● OTAオンライン・アップグレード

WiFiをオンにして利用可能なネットワークに接続すると、新しいバージョンのファームウェアアップデートが利用可能かどうか自動的に検出されます。新しいバージョンが検出されない場合は、「オンラインアップグレード」から「アップグレードの確認」をクリックし、手動でアップデートの検出を行ってください。

● ローカル・アップグレード

公式サイトからアップグレード用ファームウェアをダウンロードし、対応するチュートリアルに従ってアップグレードを行ってください。

ダウンロードアドレス: <https://www.fiio.com/supports>

注意事項

- ★ バッテリーを高温環境に置かないでください。バッテリーが水浸した場合や膨張した場合は使用を継続しないでください。
- ★ バッテリーの分解、衝撃、圧迫、穴開け、または火中への投入を禁止します。
- ★ 製品を極端な低温(0°以下)または高温(45°以上)の環境に置かないでください。車内など密閉・高温の場所にも放置しないでください。

- ★ お客様ご自身での修理、分解はご遠慮ください。また、水気のある場所に置かないでください。バッテリーの寿命を保障するために、長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。
- ★ ヘッドホン使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。安全のため、危険な環境での使用はお控えください。
- ★ 電圧が高すぎる充電アダプターで充電すると、機器を損傷する恐れがあります。推奨された充電アダプターを使用してください。
- ★ システムの不具合でデバイスがフリーズした場合は、「電源/画面ロックボタン」を16秒以上長押しすると、デバイスを強制的に再起動させることができます。

本体と付属品

- DISC本体
- USBケーブル
- クイックスタートガイド
- 保証書
- スクリーン保護フィルム (出荷時に本体に貼付済み)

さらに詳しく

- DISCに関するビデオ説明とよくある質問(FAQ)については、DISC FAQのQRコードをスキャンしてください。
- 製品の詳細情報についてはwww.fiio.comをご覧ください。
- 製品の詳細な使用方法については<https://www.fiio.com/supports>から関連ファイルをダウンロードしてご確認ください。

