
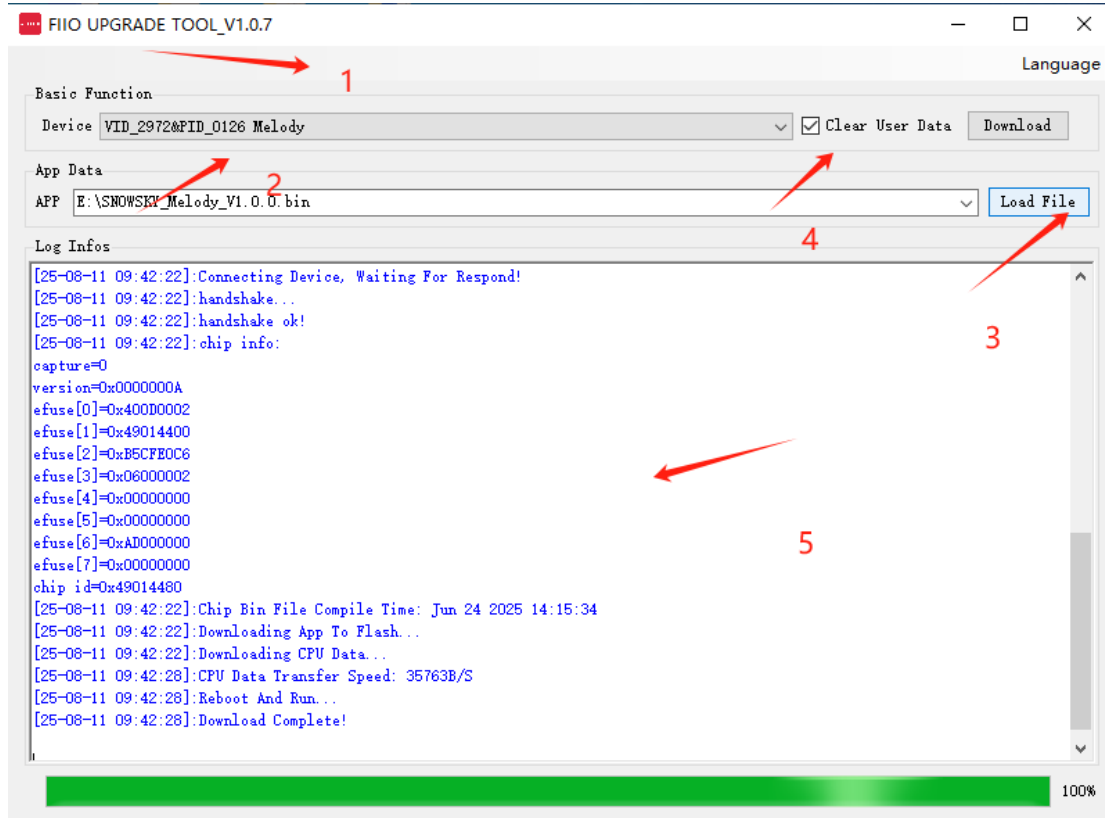


# Melody ファームウェア更新手順

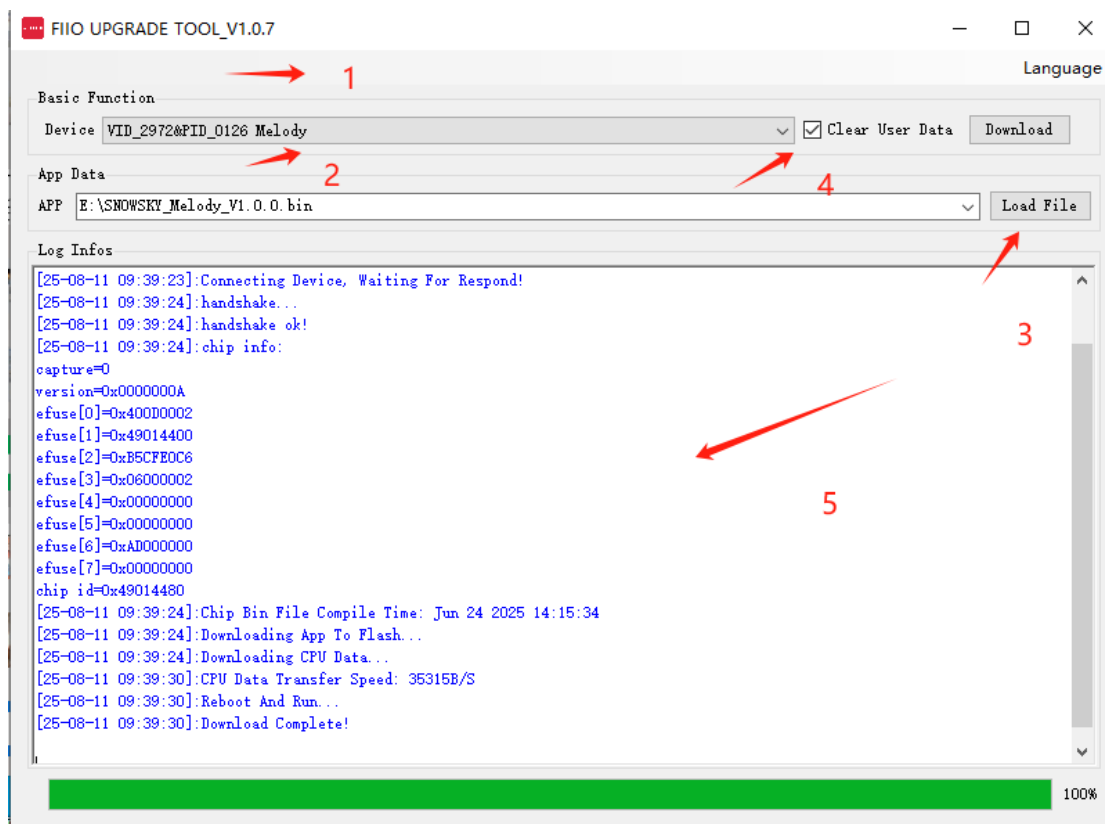


## 更新手順：


1. アップグレードツールを開き、Melody を USB ポートで Windows PC に接続します（アップグレードツールは MAC には対応していません）。
2. デバイス名が「VID\_2972&PID\_0126 Melody」または「VID\_2972&PID\_0126」のデバイスを選択します。
3. 「Load File」をクリックし、対応するアップグレード用ファームウェアを選択します。
4. ユーザーデータの消去は任意で選択できます。チェックを外した場合、新しいファームウェアには以前のファームウェアの設定が引き継がれます。
5. 「Download」をクリックします。ツール下部のプログレスバーが緑色になり 100%と表示されれば、アップグレードは成功です。




## 注意事項：

1. 書き込みが完了するまでは、USB を正常に接続したままにし、抜き差しや揺らしを行わないでください。接触不良によりアップグレードに失敗するおそれがあります。
2. アップグレードに失敗した場合は、デバイスを選び直して再度アップグレードできます。このときデバイス名は「VID 0666&PID\_888 Melody」または「VID 0666&PID\_0888」に変わりますが、以降のアップグレード操作は同じです。

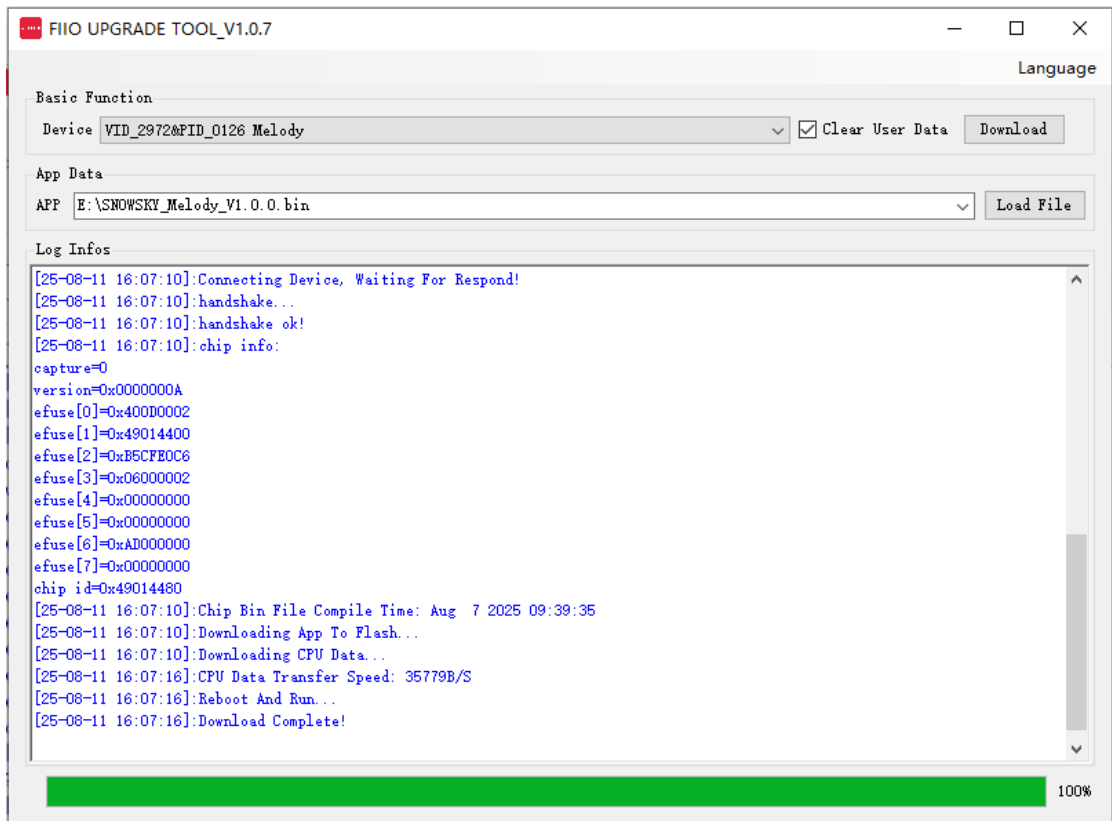

ウェブ版 (Web Version) : <https://fiocontrol.fio.com/>

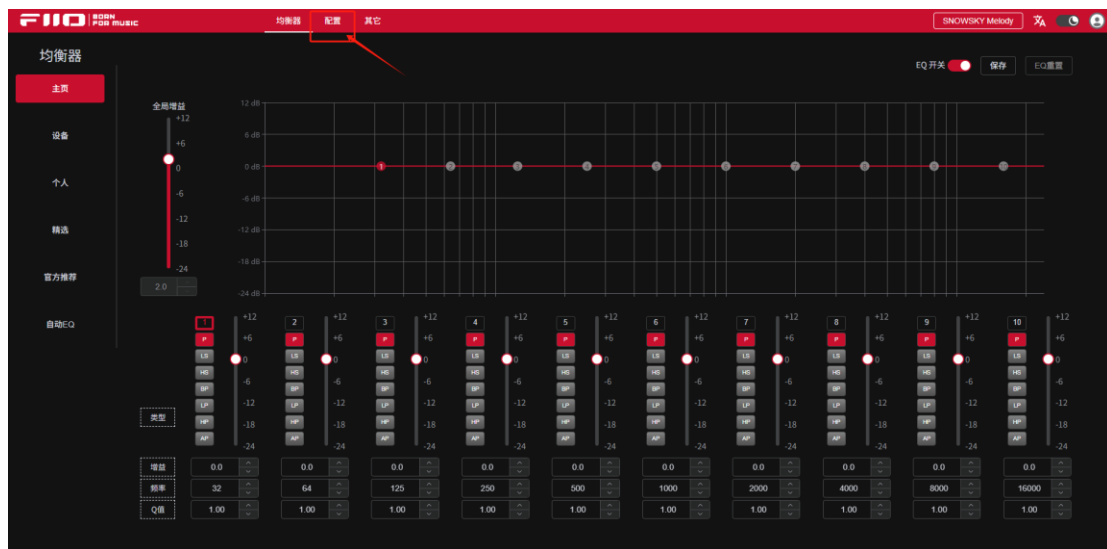

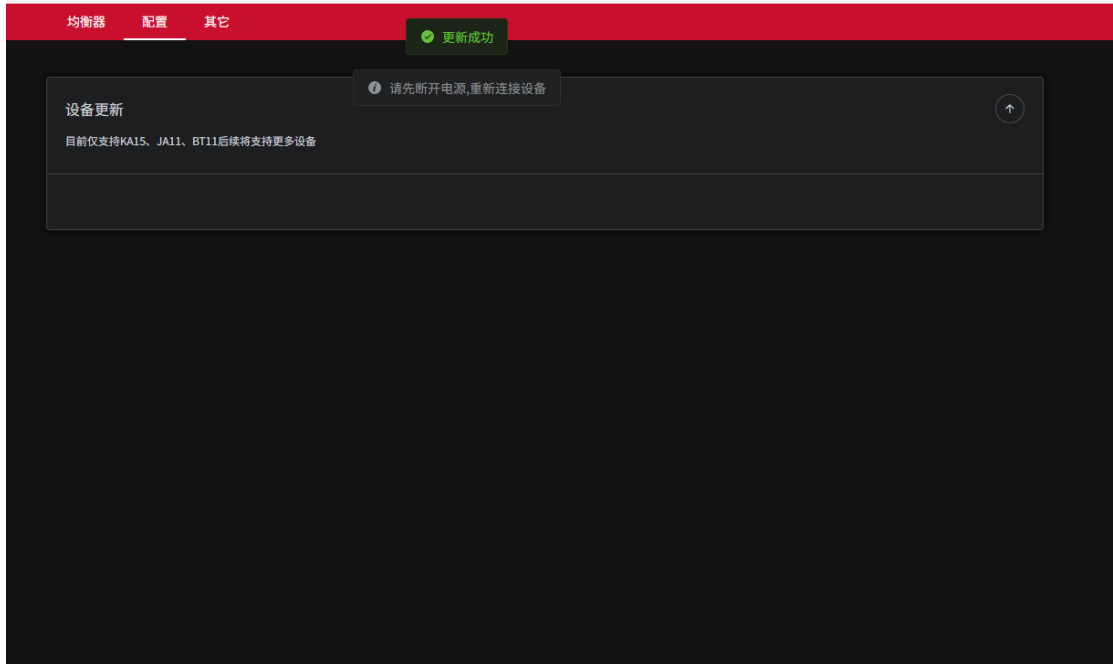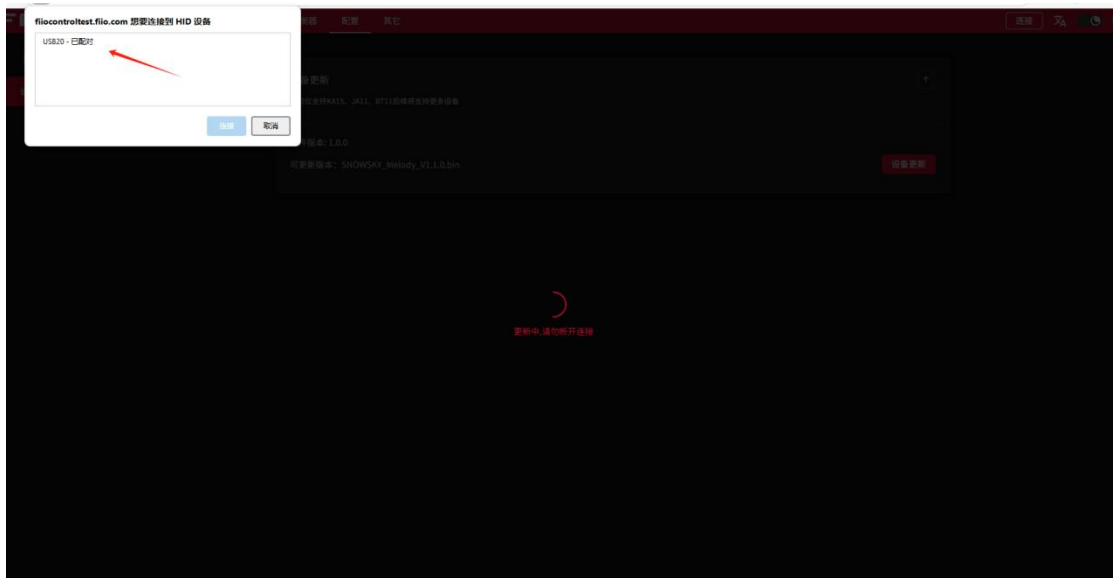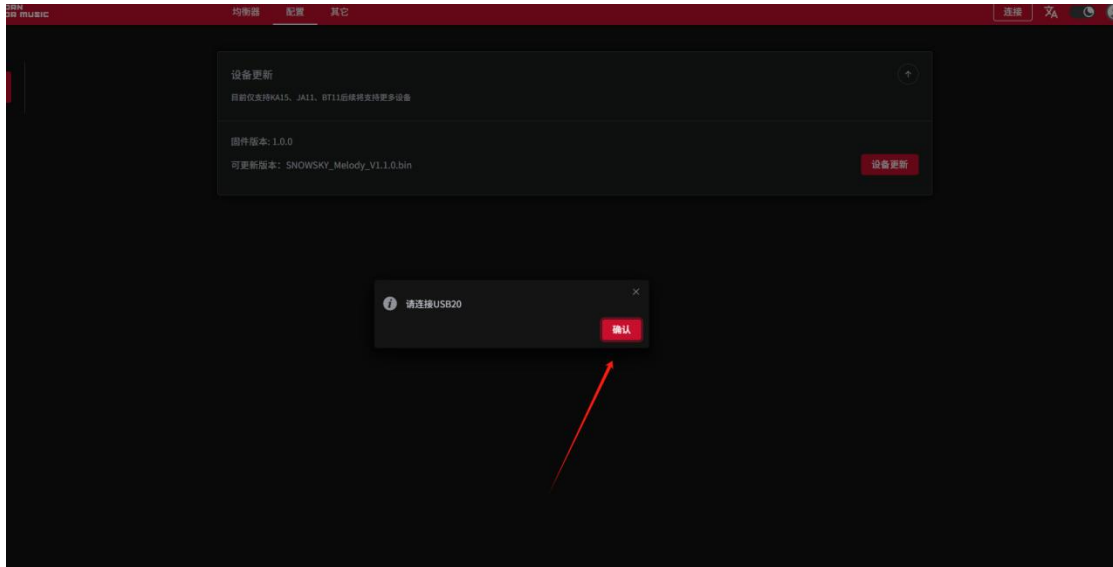

## Web 版での更新手順：

1. Web HID API に対応したブラウザ（Chrome、Edge、Opera など）でウェブ版を開きます。
2. Melody を Windows/MAC などのパソコンの USB ポートに接続します。
3. 「Search Device」をクリックし、SNOWSKY Melody に接続します。
4. 「Check Update」をクリックすると、最新のファームウェアが自動的に表示されます。
5. 「Update」をクリックすると、USB20 への接続を求めるダイアログが表示されます。「OK」をクリックし、画面左側で USB20 デバイスを選択して接続すると、ファームウェアが自動的にアップグレードを開始します。
6. 自動アップグレード中に処理が完了すると、「Update Success」の通知が表示されます。
7. 途中でアップグレードに失敗した場合は、対応する通知が表示されます。  
USB20 デバイスを選び直して、再度アップグレードしてください。