


各部の機能と外観

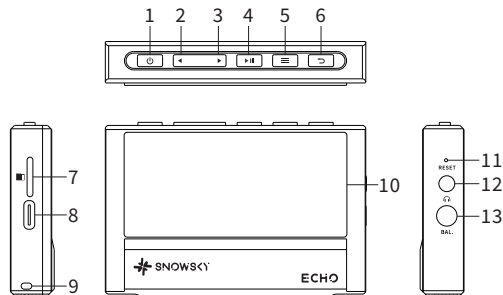

1. 電源ボタン: 電源オン/オフ、画面点灯/消灯
2. 音量+ボタン: 前の曲、音量アップ、メニュー項目の切替
3. 音量-ボタン: 次の曲、音量ダウン、メニュー項目の切替
4. 再生/一時停止ボタン: 再生/一時停止、操作決定
5. メニューボタン: システム設定に入る
6. 戻るボタン: 前の操作画面に戻る
7. Micro SDカードスロット: Micro SDカード挿入用スロット
8. Type-C USBポート: 充電/データ転送
9. ストラップホール
10. ディスプレイ
11. リセットホール
12. 3.5mmシングルエンドヘッドホン出力端子
13. 4.4mmバランス接続ヘッドホン出力端子

機能操作説明

電源オン/オフ: 電源ボタンを3秒長押し。
 音量調整: 再生画面で音量ボタンを短押しして調整。
 曲送り/曲戻し: 音量ボタンを長押しして曲を切替。
 再生/一時停止: 再生/一時停止ボタンを短押し。
 戻る操作: 戻るボタンを短押しして、前の操作画面に戻る。
 削除操作: ファイルブラウズで曲を選択後、メニューボタンを短押しすると削除確認画面が表示され、削除可能。
 メニュー選択: メニュー画面で音量ボタンを短押しして項目を切替、再生/一時停止ボタンを短押しして決定。
 Bluetooth設定: システム設定内のBluetooth設定にてBluetooth SwitchをONに設定後、デバイス検索からBluetoothヘッドホンなどのデバイスに接続可能。

メニュー画面

ファイルブラウズ: 本体およびMicro SDカード内のメモリとファイルを確認。
 メディアライブラリ: 分類されたファイルや楽曲を検索できる音楽ライブラリ。
 音楽再生: 音楽再生画面に入る。
 テキスト: テキストファイルなどの閲覧が可能。
 音楽設定: リピートモード、音量制限、EQ選択、フィルターなどの機能を設定可能。
 システム設定: システム言語、画面オフまでの時間などの機能を設定可能。

注意事項

- ★バッテリーを高湿環境に置かないでください。バッテリーが水浸した場合や膨らんだ場合は使用を継続しないでください。バッテリーの分解、衝撃、圧迫、穴開け、または火中への投入を禁止します。
- ★デバイスを高すぎる(45°以上)又は低すぎる(0°以下)温度の中で放置しないでください。車内など密閉・高温の場所に放置しないでください。
- ★火災や爆発事故を防ぐために、誤った型番のバッテリーパックを使用しないでください。

- ★お客様ご自身での修理、分解はご遠慮ください。水のかかる場所に置かないでください。
- ★バッテリーの寿命を保障するために、長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。
- ★ヘッドホン使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。安全のため、危険な環境での使用はお控えください。
- ★電圧が高すぎる、または低すぎる充電アダプターで充電すると、機器が損傷する恐れがあります、推奨された充電アダプターをご使用ください。
- ★システムの不具合でデバイスがフリーズした場合は、カードピンでリセットホールを軽く押ししてリセットし、強制再起動を行ってください。

より詳しく

製品のより詳しい情報について、下記のサイトをアクセスしてください。

<https://www.fiio.jp/support/>

- 継続的な製品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更されることがあります。