


各部の機能と外観

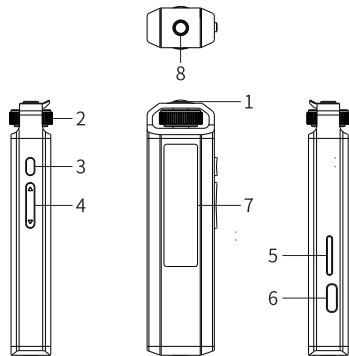

1. 電源ボタン: 電源オン/オフ、画面点灯/消灯、ボリュームノブロック
2. ボリュームノブ: 音量調整、メニューの切り替え
3. 再生/一時停止ボタン: 再生/一時停止、メニューの選択
4. 曲送り/曲戻しボタン: 曲の切り替え、メニューの切り替え
5. MicroSDカードスロット: MicroSDカード挿入用スロット
6. USB Type-Cポート: 充電/データ転送
7. ディスプレイ
8. 3.5mm シングルエンドヘッドホン出力端子

機能操作説明

電源オン/オフ: 電源ボタンを 3 秒長押し。

音量調整: ボリュームノブを回して音量を調整。

再生画面で曲送り/曲戻しボタンを短押しして曲を切り替え
早送り/早戻し: 再生画面で、前の曲/次の曲ボタンを
長押し。

再生/一時停止: 再生/一時停止ボタンを短押し。

戻る操作: 再生/一時停止ボタンを長押しして、前の操
作画面に戻る。

削除操作: ファイルブラウザで曲を選択後、再生/一時
停止ボタンをダブルクリックすると削除確認画面が表
示され、削除可能。

メニュー選択: メニュー画面で曲送り/曲戻しボタンを短押し、
またはボリュームノブを回転させて項目を切替、再生/
一時停止ボタンを短押しして決定。

ボリュームノブロック操作: 電源ボタンをダブルクリックして
ボリュームノブロック可能。

メニュー画面

ファイルブラウザ: 本体フラッシュストレージ、

MicroSDカード内のファイルを確認。

メディアライブラリ: アーティストやアルバムなどの分類からの
楽曲選択、ライブラリの更新ができます。

音楽設定: ループ設定、音量制限、フィルター、左右バランス、
EQ設定などの機能を設定が可能です。

音楽設定: リピートモード、音量制限、EQ選択、フィルター
などの機能を設定可能。

システム設定: 画面設定、システム言語、リセットなどの設定、
informationからファームウェアのバージョンなど本体状態が
確認可能です。

注意事項

★バッテリーを高温環境に置かないでください。バッテ
リーが水浸した場合や膨らんだ場合は使用を継続し
ないでください。バッテリーの分解、衝撃、圧迫、穴
開け、または火中への投入を禁止します。

★デバイスを高すぎる(45°以上)又は低すぎる(0°以
下)温度の中で放置しないでください。車内など密
閉・高温の場所に放置しないでください。

★火災や爆発事故を防ぐために、誤った型番のバッテ
リーパックを使用しないでください。

★お客様ご自身での修理、分解はご遠慮ください。水
のかかる場所に置かないでください。

★バッテリーの寿命を保障するために、長期間使用し
ない場合でも、定期的に充電してください。

★ヘッドホン使用中は周囲の音が聞き取りにくくなりま
す。安全のため、危険な環境での使用はお控えくだ
さい。

★電圧が高すぎる、または低すぎる充電アダプターで
充電すると、機器が損傷する恐れがあります、推奨
された充電アダプターをご使用ください。

★システムの不具合でデバイスがフリーズした場合
は、電源ボタンを10秒間長押ししてリセットし、強制的
に再起動を行ってください。