

更新手順

QCC Upgrade Tool 使用ガイド

1、Qualcomm QCC USB ドライバーをインストールします。
初回のみ必要で、以降は再インストール不要です。

1. 圧縮ファイルを解凍します。

QCC_UpgradeTool.zip	2026/9/1 10:39	WinRAR ZIP 圧縮...	21,637 KB
QCC_USBDDBG_Installer.zip	2026/9/1 10:40	WinRAR ZIP 圧縮...	84,465 KB

Extract the compressed file

2. 解凍したフォルダーを開き、ドライバー「QCC USBDBG Installer.exe」をダブルクリックして起動します。

NvsApp.exe	2023/9/13 19:07
NvsCmd.exe	2023/9/13 19:00
NvsEngineD.dll	2023/9/13 18:58
PsHelp.dll	2023/9/13 18:37
PtapLibrary.dll	2023/9/13 18:41
PtToolCmd.dll	2023/9/13 18:28
PtTransport.dll	2023/9/13 18:25
PtTrb.dll	2023/9/13 18:36
ptusbspi.dll	2023/9/13 17:53
QCC USBDBG Installer.exe	2026/8/11 15:15
QTIL.HostTools.Common.Common.dll	2023/9/13 18:24
QTIL.HostTools.Common.Dialog.dll	2023/9/13 18:36
QTIL.HostTools.Common.TestControl.dll	2023/9/13 18:43
QTIL.HostTools.Common.TesterInterface.dll	2023/9/13 18:42
QTIL.HostTools.Common.Transport.dll	2023/9/13 18:42
QTIL.HostTools.Common.Util.dll	2023/9/13 18:22
QTIL.HostTools.ConfigApp.Controls.dll	2023/9/13 19:17
README.txt	2023/9/13 16:52
SecureKeyCmd.exe	2023/9/13 18:52
SecurityCmd.exe	2023/9/13 18:24
SecurLib.dll	2023/9/13 18:03
SQLiteMetadataProvider.hpm	2023/9/13 18:17
TestEngine.dll	2023/9/13 18:54
TestFlash.dll	2023/9/13 18:41
Transports.dll	2023/9/13 18:23
TransportUnlock.exe	2023/9/13 18:36
unins000.dat	2024/1/12 10:05
unins000.exe	2024/1/12 10:04
unins000.msg	2024/1/12 10:05
uninstaller.ico	2023/9/13 16:54

Start the installation by opening the driver.

3. 先に AIR LINK をパソコンに接続してください。画面の指示に従ってドライバーを

インストールします。接続後「Install Driver」をクリックして数秒待つと、ドライバーが自動的にインストールされ、下部のステータスバーが緑色に変わります。




2、QCC Upgrade Tool を解凍する


- QCC Upgrade Tool は、半角英数字とアンダースコアのみで構成されるパスに解凍してください。スペース、日本語・中国語などの全角文字、その他の特殊文字は使用できません。
- ファームウェアの圧縮ファイルも、半角英数字とアンダースコアのみで構成されるパスに解凍してください。スペース、日本語・中国語などの全角文字、その他の特殊文字は使用できません。
- ツールを起動し、Air Link をパソコンに接続します。

3、使用手順:

1. 「QCC Upgrade Tool.exe」をダブルクリックします。

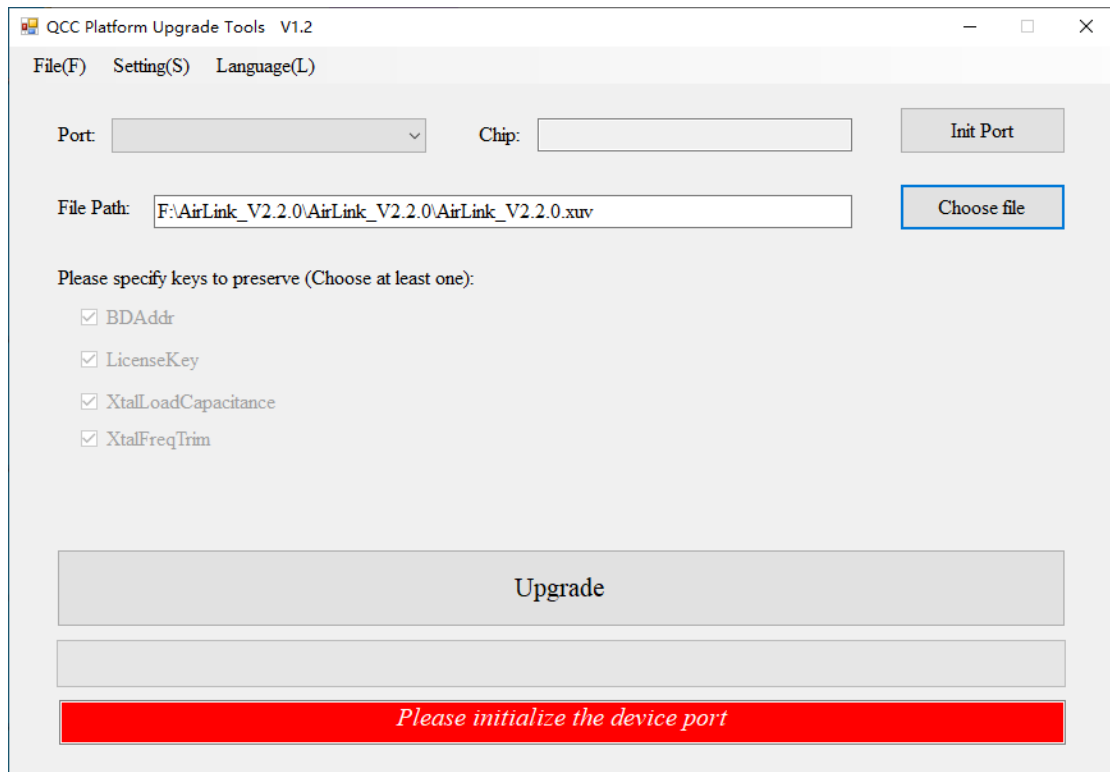


2. 「Init Port」ボタンをクリックすると「Connected」と表示され、機器が正しく接続されたことを示します。

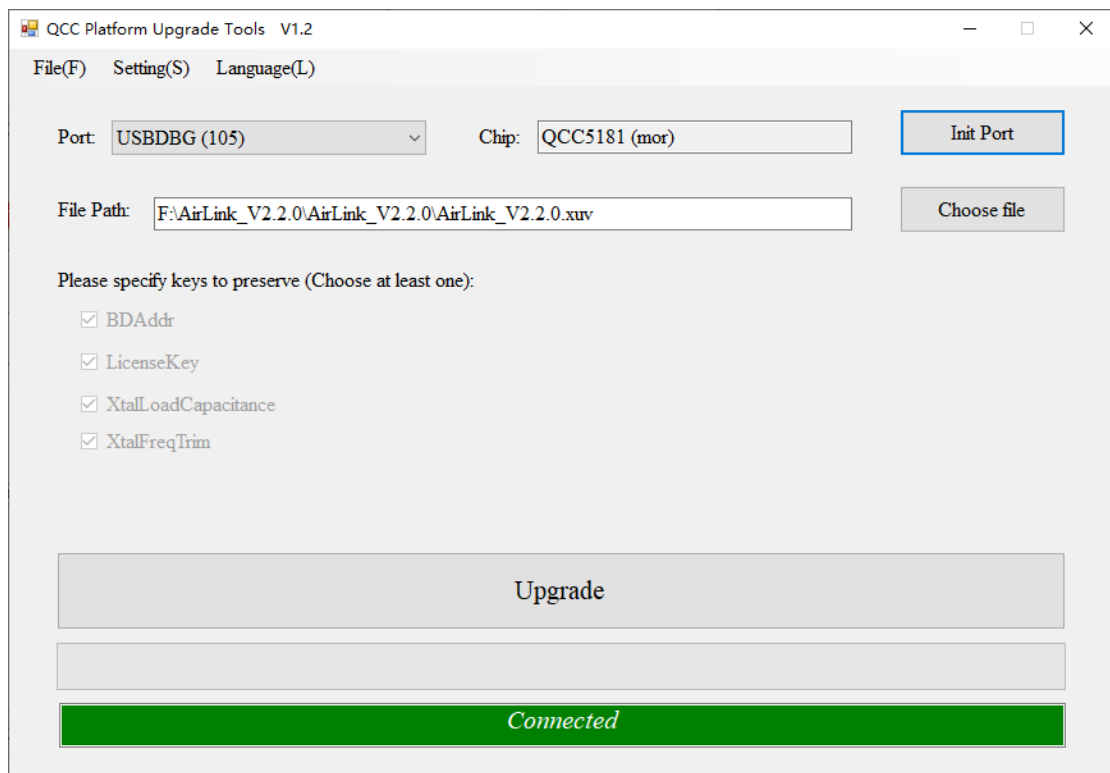

3. 「Choose file」ボタンをクリックし、解凍したファームウェアを選択します

(例:AirLink_V2.X.X.xuv)。

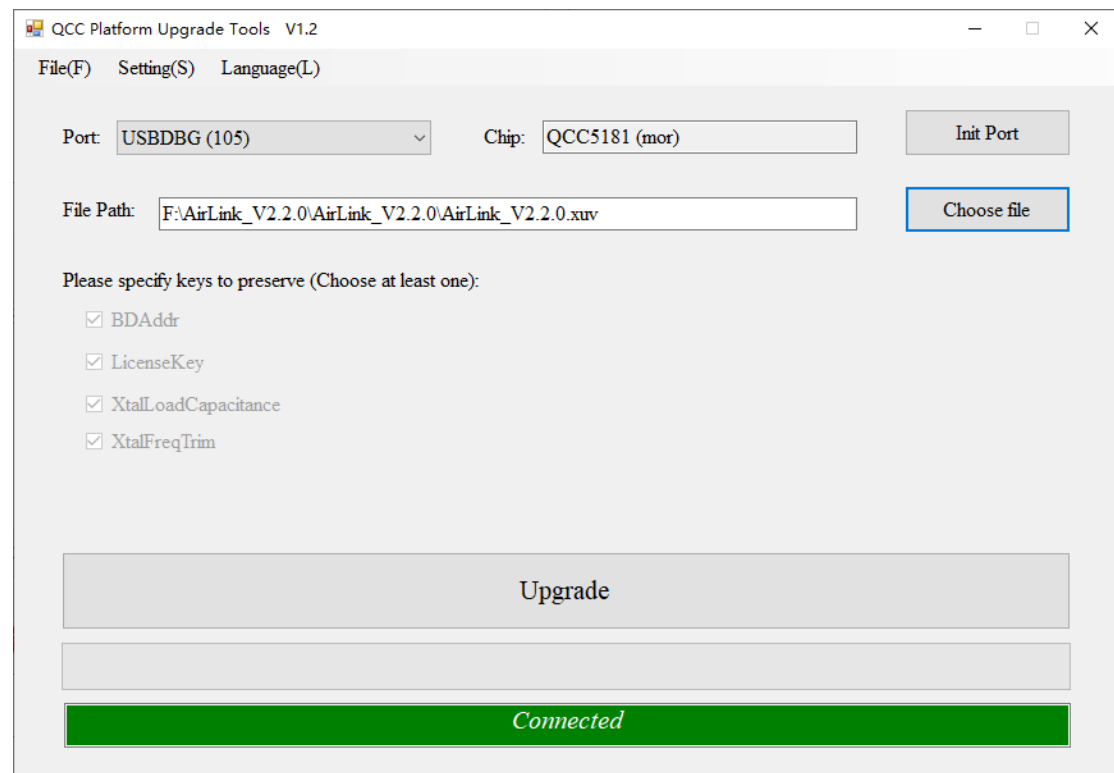

4. 「Upgrade」ボタンをクリックすると、下図のように更新が完了します。

