

ご使用前の注意事項

● 安全に関する注意事項

★製品内部に固体または液体が入った場合は、電源を切り、資格を持つ専門技術者による点検を受けてからご使用ください。
★ご自分で製品の修理や分解はしないでください。

● バッテリーに関する注意事項

★バッテリーを高温環境に置かないでください。バッテリーが水浸した場合や膨張した場合は使用を継続しないでください。バッテリーの分解、衝撃、圧迫、穴開け、または火中への投入を禁止します。
★バッテリーの寿命を保障するために、長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。
★電圧が高すぎる充電アダプターで充電すると、機器が損傷する恐れがあります、推奨された充電アダプターをご使用ください。
★正しくない型番のバッテリーを使用したり、バッテリーの＋とーで短絡障害が発生したりすると、火災や爆発の危険があります。


● 製品に関する注意事項

★製品を極端な高温(45° 以上)または低温(0° 以下)の環境に置かないでください。
★製品を熱源の近く、直射日光が当たる場所、ほこりの多い場所、湿気の多い場所、雨に濡れやすい場所、機械的衝撃がある場所、表面が凹凸のある場所、または窓を締め切った車内に置かないでください。
★製品の上に重いものを置かないでください。

● 音量に関する注意事項

★外部スピーカーをご使用の際は、音楽再生前に音量を最小に設定し、急な大音量で耳を傷めないようご注意ください。再生を開始してから、お好みの音量に調整してください。
★ヘッドホン使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。安全のため、危険な環境での使用はお控えください。
★ヘッドホンを大音量での使用は避けてください。連続した大音量での長時間再生は行わないでください。不快を感じた場合は、音量を下げるか使用を中止してください。

各部の機能と外観

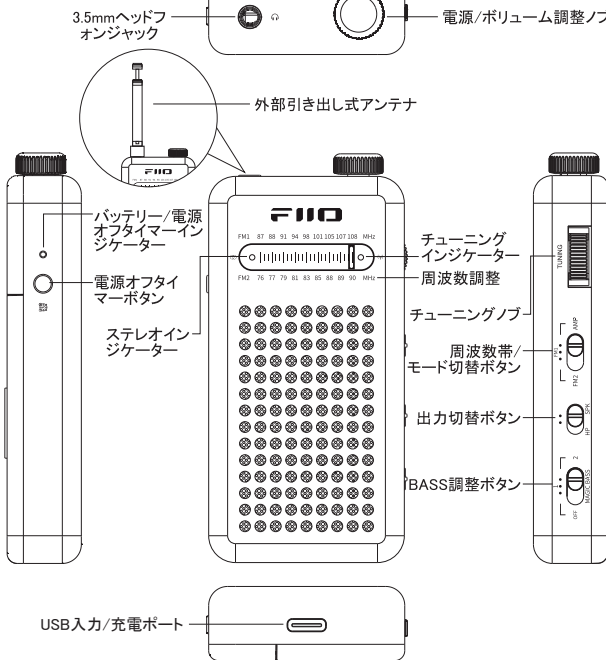

一般操作

● 電源オン/オフ

トップノブ を3秒間長押しして電源を入れ、3秒間長押しして電源を切ります。

● 音量調整

トップノブ を回して音量を調整します。時計回り に回すと音量 が増加し、反時計回りに回すと音量が減少します。

● インジケータライトの表示

	動作中/ 充電完了	低電圧	充電中	充電完了
30分後に自動シャットダウン	黄ランプ 常時点灯	赤ランプ 常時点灯	黄ランプ 呼吸点灯	黄ランプ 常時点灯
60分後に自動シャットダウン	青ランプ 常時点灯	赤ランプ 常時点灯	青ランプ 呼吸点灯	青ランプ 常時点灯
自動シャットダウン	緑ランプ 常時点灯	赤ランプ 常時点灯	緑ランプ 呼吸点灯	緑ランプ 常時点灯

注:このインジケータは左側の電源オフタイマーボタンの上に配置されています

● 周波数帯切り替え

周波数帯域切り替えノブ を上下にスライドさせて、FM1とFM2の周波数帯を切り替えることができます。

よく聞くラジオ局が76～90MHzの範囲内にある場合は、スイッチをFM2に切り替えることをお勧めします;
よく聞くラジオ局が87～108MHzの周波数帯にある場合は、スイッチをFM1に切り替えることをお勧めします;
よく聞くラジオ局が上記の周波数帯にない場合は、スイッチをFM1に切り替えることをお勧めします。

● FM切り替え

FMモードでは、チューニングノブを上下 にスライドさせて周波数を変更できます。

つまみ を上に回すと周波数が上がり、 下に回すと周波数が下がります。

ラジオのインジケータ が薄く点灯している場合は受信状態が普通で、明るく点灯している場合は受信状態が良好であることを示します。FMの受信状態が悪い場合は、ヘッドホンの向きを調整したり、開けた場所に移動したりすることで改善できます。

● ステレオ表示

RR13がFMモードに入ると、ステレオインジケータ は消灯状態になります。ステレオ放送を受信すると、ステレオインジケータが常時点灯します。ステレオ信号の強弱は、インジケータの明るさで示されます。

● AMPモード

※AMPモードを利用する場合には、別途専用ケーブルをお買い求めいただく必要があります。
スイッチ をAMP側にスライドさせると、ヘッドホンアンプモードに入ります。AMPモードを選択すると、本製品はヘッドホンアンプ(ポータブルDAC/アンプ)として使用できます。

注:使用時はRR13がオーディオ入力側であることに注意してください。接続方向を間違えると認識されないことがあります。

● 出力モード切替

モード切替スイッチ を上下にスライドさせることで、ヘッドホンモード(HP)とスピーカーモード(SPK)を切り替えることができます

● 自動シャットダウン

ボタン を短く押すと電源オフタイマーが設定され、ボタン を長く押すと電源オフタイマーが解除されます。
タイマーオフの時間は、オフ/30分/60分の3段階で切り替わります。
対応するインジケータの色はOFF—緑; 30min—黄; 60min—青。

● MAGIC BASS

BASS切替スイッチ をスライドさせると、音響効果を切り替えることができます。音響効果は、MAGIC BASS OFF/1/2の3段階です。
1はBASS(低音強調)効果、2はBASS + 3Dサラウンド効果、OFFは効果オフです。

● 外部引き出し式アンテナ

スピーカーモード(SPK)使用時に外部伸縮アンテナを3.5mmヘッドホン端子に接続することで、ラジオの受信感度を向上させることができます。ヘッドホンモード(HP)使用時には接続3.5mmヘッドホン端子に接続したヘッドホンやイヤホンがアンテナとして機能します。

本体と付属品

- RR13本体
- USB A to C充電ケーブル
- 外部引き出し式アンテナ
- クイックスタートガイド
- アフターサービスカード

さらに詳しく

- 製品に関するビデオ説明とよくある質問(FAQ)については、製品FAQのQRコードをスキャンしてください。
- 製品の詳細については、当社の公式サイトwww.fiio.comをご覧ください。

