ご使用前の注意事項

●安全に関する注意事項

★製品内部に固体または液体が入った場合は、電源を切り、資格を持つ専門技術者による点検を受けてから使用ください。
★ご自分で製品の修理や分解はしないでください。

●電池に関する注意事項

★電池を高温環境に置かないでください。電池が水浸した場合や損傷した場合は使用を継続しないでください。電池の冷却、乾燥、圧迫、ご開け、または火中への投入を禁止します。
★充電の寿命を保障するため、長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。
★電圧が合うような充電アダプターで充電するとと、機器が損傷する恐れがあります。推奨された充電アダプターご使用ください。
★挿した型番の電池パックに交換したり、電池の極性（＋ / －）を短絡させ続けると、火災や爆発の危険があります。
★電池は極性（＋ / －）を確認し、正しく取り付けてください。
★電池を飲み込まないでください。化学熱傷の危険があります。
★本製品に付属のリモコンはボタン電池を使用します。適合電池 CR2025、電池電圧 3V。
★ボタン電池を飲み込むと、2時間以内に重度の内部熱傷を引き起こし、死亡事故につながるおそれがあります。
★電池カバーが確実に閉まらない場合は、製品の使用を中止し、子どもの手の届かない場所に保管してください。
★電池を飲み込んだ、または身体のいずれかの部位に入った可能性がある場合は、直ちに医療機関を受診してください。
★新品および使用済みの電池は、子どもの手の届かない場所に保管してください。

●製品に関する注意事項

★製品を移植な高温（45° C以上）または低温（0° C以下）の環境に置かないでください。
★製品を熱源の近く、直射日光が当たる場所、ほこりの多い場所、湿気の多い場所、雨に濡れやすい場所、機械的衝撃がある場所、表面が凹凸のある場所、または逆を締め切った車内に置かないでください。
★製品の上に重いものを置かないでください。
★レーザービームを直視したり、光学機器で直接観察したりしないでください。
★製品のレンズは常に清潔に保ち、絶対に触れないでください。レンズが損傷する恐れがあります。

●音量に関する注意事項

★外部スピーカーご使用の際は、音楽再生前に音量を最小に設定し、急な大音量で耳を傷めないようご注意ください。再生を開始してから、お好みの音量に調整してください。
★ヘッドホン使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。安全のため、危険な環境での使用はお控えください。
★ヘッドホンを大音量での使用は避けてください。連続した大音量での長時間再生は行わないでください。
★仕様を満たす場合は、音量を下げるか使用を止めてください。
★スピーカーの背面の通風を確保し、周囲の空気の流れを妨げないようご注意ください。

各部の機能と外観



一般操作

●メイン画面表示



●電力供給

本製品は3.7V 18650リチウム電池（交換可能）を内蔵しています。付属電池の使用を推奨します。
交換時は正負極の向きを確認し、電池の短絡にご注意ください。
充電 USBケーブルを「POWER IN」端子に接続してください。充電中はインジケーターランプが赤色点灯します。充電完了後、ランプは自動的に消灯します。

●電源のオンとオフ

電源スイッチ（⏻）をスライドして、電源のオン／オフを切り替えます。

●モードの切替

ボタン［⊞］を短押しするとモードを切り替えます。モードは Bluetooth / LINE IN /CD/FM/USB の5種類です。

モード	表示	インジケーターランプの色	リマインダー音
Bluetooth	bLUE	青色	Bluetooth mode
LINE IN	LINE	シアン色	Line in mode
CD	Cd	緑色	CD mode
FM	888	黄色	FM mode
USB	USb	白色	USB driver mode

注：インジケーターランプはモード切替時のみ点灯し、一定時間後に自動消灯します。
USBモードでは、USBメモリー挿入時のみリマインダー音が鳴ります。

●音量調整

［⏻］ボタンを短押しすると音量が下がり、［⏻］ボタンを短押しすると音量が上がります。ボタンを短押しすると音量が下がり、ボタンを短押しすると音量が上がります。

●スリープタイマー

リモコンのSleepボタンを短押しするとスリープタイマーを設定できます。設定は全4段階あり、60分→30分→15分→OFFの順に切り替わります。

●再生順序

EQボタン［⏻］を長押しすると、OFF →ONE（1曲リピート）→ ALL（順次リピート）→rnd（ランダム再生）の順で再生順序を選択できます。
注：CDモードでは、［⏻］停止ボタンを短押しして再生を停止すると、設定された再生順序が解除されます。
再開する際は改めて設定が必要です。

●EQ設定

［⏻］を短押しすると、8種類のプリセットEQを切り替えられます。

EQ番号対応：

00→OFF	01→Jazz	02→POP	03→Rock	04→Dance	05→Classic	06→HIP HOP	07→Retro

●CDモード

ディスクを挿入して［⏻］ボタンを短押しすると、CD モードになり、「CD」と表示され、Cd
インジケーターランプが緑色に点灯します。

が点滅し、ディスクの読み込みが開始されます。読み込み完了後、曲数が表示されます。

［⏻］一時停止／再生ボタンを押すと再生が開始されます。

通常再生中は曲の経過時間が表示され、10秒ごとに現在の曲番号が表示されます。

ディスク情報が読み込めない場合は NoCd と表示されます。

●リッピングモード

CDモードに入ったら、FAT32フォーマットのUSBメモリをUSB RECポートに接続し、電源供給用のUSBケーブルをPOWER INポートに接続します。32GB以下のUSBメモリーの使用を推奨します。
前の曲ボタン［⏻］を長押しするか、またはリモコンのRECボタンを長押しするとCDリッピングモードに入ります。リッピング中に停止ボタンを押すと終了します。
表示：

●BLUEモード

［⏻］ボタンを短押しするとBluetooth受信モードになり、「blue」と表示され、インジケーターランプが青色に点灯します。
Bluetoothペアリング状態では、ディスプレイ上のBluetoothアイコンが点滅します。bLUE、ペアリングが成功すると、Bluetoothアイコンの点滅が止まります。
次の曲ボタン［⏻］を3秒間長押しすると、Bluetoothペアリング接続を解除できます。
Bluetoothコーデックは SBC/ LDACに対応しています。

●LINEモード

［⏻］ボタンを短押しすると、AUX入力モードになり、「LINE」と表示され、インジケーターランプがシアン色
LINE に点灯します。

オーディオケーブルで3.5mm AUX入力ポートに接続し、音源を再生できます。

●FMモード

［⏻］ボタンを短押しすると、FMラジオモードになり、「FM」と表示され、インジケーターランプは黄色に点灯します。

対応周波数範囲：76 MHz～108MHz


［⏻］ボタンを短押しすると、周波数を0.1MHz下げます。長押しすると前の放送局を自動検索します。
［⏻］ボタンを短押しすると、周波数を0.1MHz上げます。長押しすると次の放送局を自動検索します。
［⏻］ボタンを長押しすると、自動選局モードに入ります。自動選局中に［⏻］ボタンを短押しすると、捜索を中止します。通常受信時に［⏻］ボタンを短押しすると、プリセット選局画面が表示されます。P001

この状態で［⏻］を短押しすると前の登録済み放送局を選択し、［⏻］を短押しすると次の登録済み放送局を選択します。
注：プリセット選局画面を表示しただけでは選局は確定しません。［⏻］または［⏻］ボタンで確定してください。

●USBモード

［⏻］ボタンを短押しすると、USBモードになり、「USB」と表示され、インジケーターランプが白色に点灯します。
USBメモリーをUSB IN/RECポートに挿入すると、情報が読み込まれ、
自動的に再生が開始されます。 USb
注：USBモードでは WMA、MP3形式の音楽再生に対応しています。
また、サンプリングレートが48kHz以下のWAV、FLAC形式の音楽再生に対応しています。

リモコン

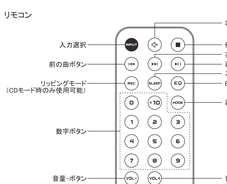

本体と付属品

- ●BEATBOX本体
- ●USB A to C充電ケーブル
- ●リモコン
- ●取扱説明書
- ●保証書
- ●脚パッド

さらに詳しく

●製品に関するビデオ説明とよくある質問（FAQ）については、製品FAQのQRコードをスキャンしてください。
●製品の詳細については、当社の公式サイトwww.fiio.comをご覧ください。