

各部の機能と外観

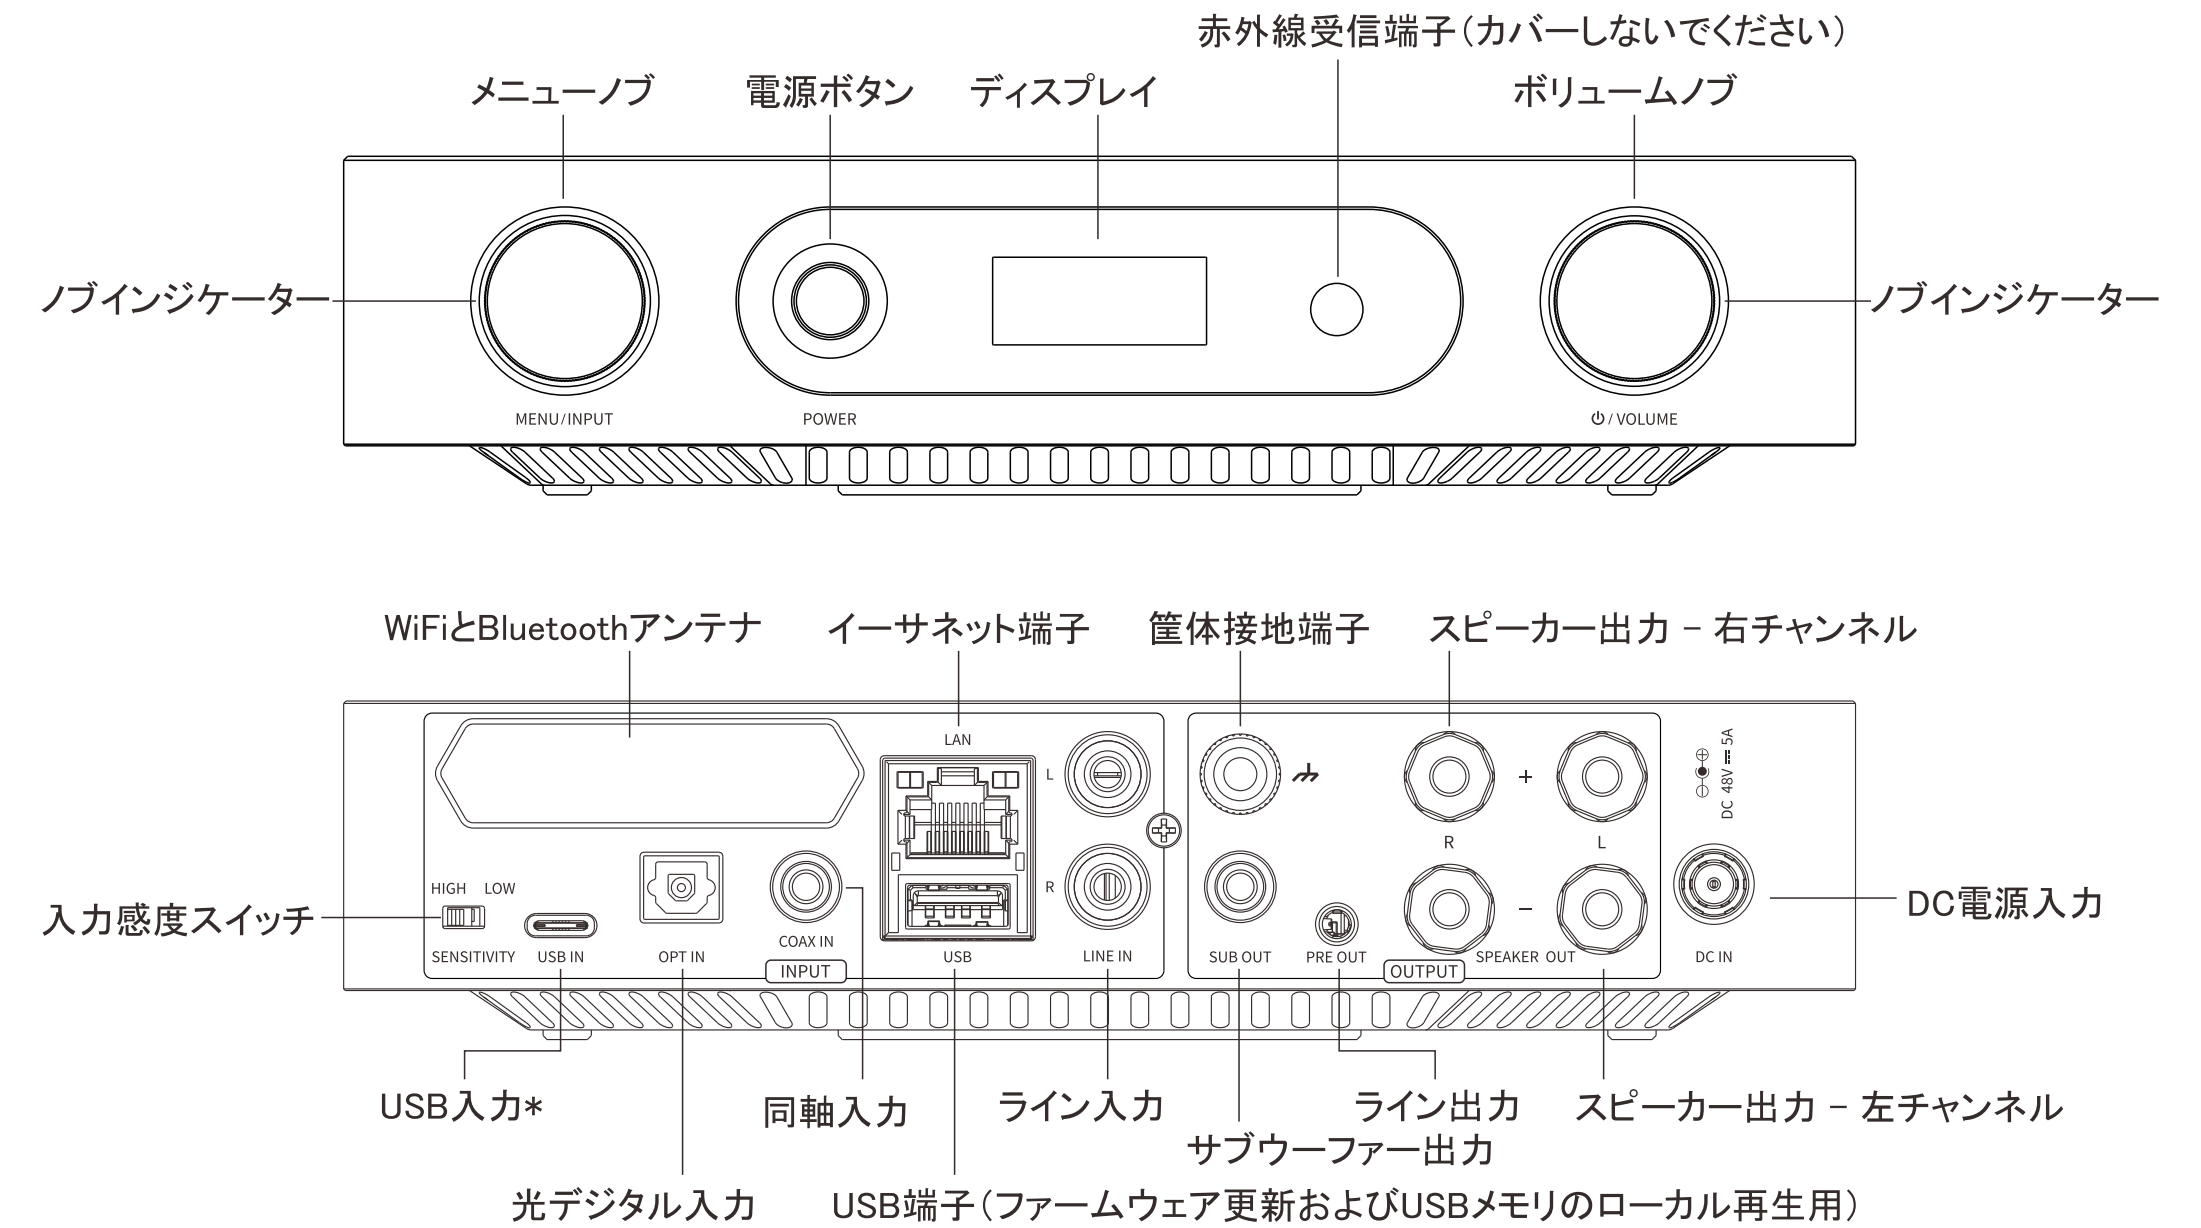

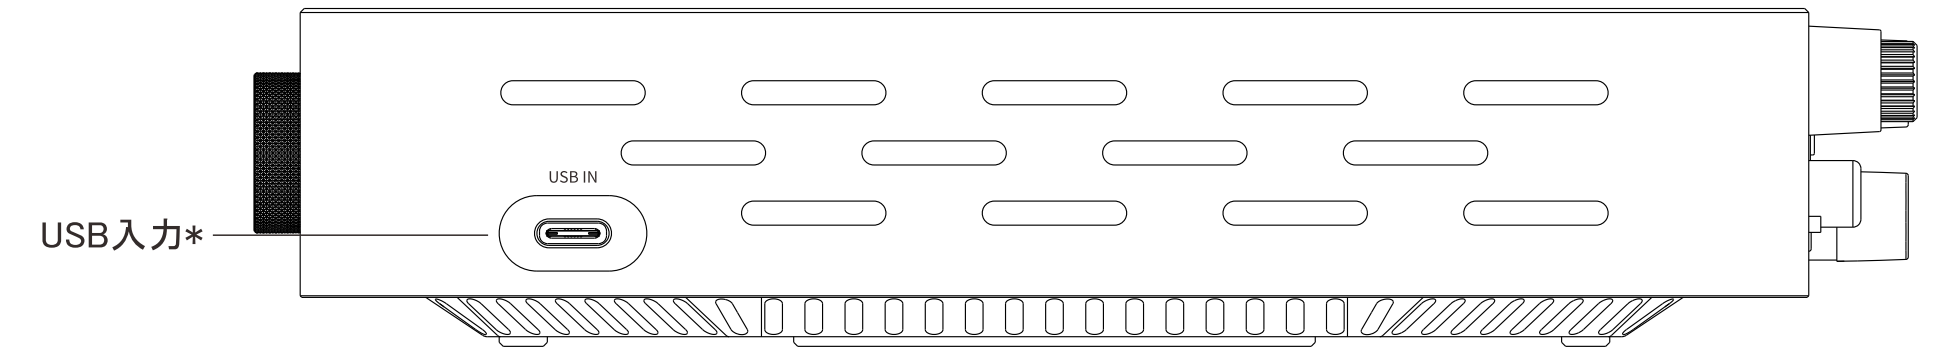

*注：リアパネルとサイドパネルのUSB端子はどちらもUSBデコードに使用できますが、両方のUSB端子を同時に接続した場合、サイドパネルのUSB端子が優先され、リアパネルのUSB端子は無効になります。

電源のオンとオフ

AIR AMPはDC電源入力端子に48V電源を接続後、電源ボタンを押すことで電源オンになります。電源オン状態で再度ボタンを押して解除すると、AIR AMPの電源オフになります。AIR AMPの電源オン状態では、ボリュームノブを長押し、またはリモコンの電源ボタンを押すと待機状態に入ります。待機状態では、ボリュームノブまたはリモコンの電源ボタンを短押しするとAIR AMPを復帰させ、動作状態に戻すことができます。

ノブ操作

ボリュームノブ：

AIR AMPの電源を入れた後、ボリュームノブを回すことで音量を調整できます。時計回りに回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。短押しすることでミュート／ミュート解除が可能です。ミュート時には、ディスプレイに「MUTE」と表示されます。

メニューノブ:

- 動作モードの切り替え：メイン画面でメニューノブを回すと、動作モードメニューに入ります。ノブを回すことで、USB/OPT/COAX/LINE/BT/STREAM/LOCALの7つの動作モードを順に切り替えることができます。それぞれ、USBデコード／光デジタルデコード／同軸デコード／ライン入力／Bluetoothデコード／ストリーミングデコード／ローカル再生モードに対応します。目的のモードで短押しすると選択され、メイン画面に戻ります。他のモードに切り替えたくない場合は、ノブを長押しするとメイン画面に戻ります。

- 設定メニュー：電源を入れてメイン画面が表示された状態で、メニューノブを短押しすると、設定メニューに入ります。ノブを回すと設定項目を切り替えられます。現在の設定項目を変更する場合は、ノブを短押しして、メニューに表示される設定項目の文字が点滅するか、次の階層のメニューに移動します。この状態でノブを回すと異なる設定値に切り替わり、再度短押しで確定すると、設定が有効になり、文字の点滅が止まります。他の設定項目も引き続き変更可能です。
  設定メニューで、ノブを約2秒間長押しすると前の画面に戻ります。

動作モード

AIR AMPには以下の7種類の動作モードがあります。

- USB：USBデコードモード、スマートフォンやPCと接続してデコード可能です。AIR AMPのリアパネルとサイドパネルの2つのUSB端子に同時にデバイスを接続した場合、サイドパネルのUSB端子が優先され、リアパネルのUSB端子は無効になります。スマートフォンを接続してデコードする場合、AIR AMPはスマートフォンの電力を消費しません。
  （注：Windows システム搭載のPCをUSB デコードモードに接続する際は、公式サイトからUSB DAC ドライバーをダウンロードし、対応するチュートリアルに従ってドライバーをインストールする必要があります。ダウンロードアドレス： http://wwwf iio.com/Driver_Download 。macOSは、このドライバーをインストールする必要はありません）
- OPT：光ファイバーデコードモード、光ファイバーオーディオ出力デバイスに接続してデコード可能です。
- COAX：同軸デコードモード、同軸出力デバイスに接続してデコード可能です。
- LINE：シングルエンドライン入力モード、フロントエンドからのアナログ信号をAIR AMP背面のLINE IN端子に接続し、AIR AMPで増幅処理を行います。
- BT：Bluetooth デコード モード、Bluetooth オーディオ出力を備えたデバイスに接続してデコード可能です。初めてBluetooth受信モードに切り替えると、AIR AMPは自動的にペアリング状態になります。この時、AIR AMPのディスプレイには「PAIRING」と表示されます。次回以降Bluetooth受信モードに入ると、自動的に前回接続したデバイスに再接続します。
  注：AIR AMPのBluetoothはオーディオ再生のみをサポートし、通話機能には対応していません）
- STREAM：ストリーミング受信モード、同一LAN内のデバイスからAirPlayまたはRoonサーバー経由で音楽を再生できます。
  AirPlay：iOSまたはmacOSデバイスとAIR AMPが同一LANに接続されている場合、デバイス上でAirPlay機能を使用してワイヤレス再生が可能で、WiFiまたは有線ネットワークを通じてAIR AMPから音声を出力します。
  Roon：PCまたはNASにRoon Coreをインストールした後、WiFiまたは有線ネットワークを通じて、ハイレゾロスレス音楽をAIR AMPへストリーミング出力できます。
- LOCAL：ローカル再生モード、USBメモリをAIR AMP背面のUSB A端子に接続し、スマートフォンにFIIO Controlアプリをインストールした後、AIR AMPと同一LANに接続することで、アプリからUSBメモリ内の楽曲をスキャンして再生できます。

設定メニュー紹介

設定メニュー	パラメータ説明
OUT：出力切替	S+P：SPEAKER OUTとPRE OUTを同時に出力 SPK：SPEAKER OUTのみ出力、PRE OUTは出力なし PRE：PRE OUTのみ出力、SPEAKER OUTは出力なし
SUB：SUB出力制御	ON：SUB出力オン　OFF：SUB出力オフ
EQ：イコライザー	イコライザー設定をOFFまたは他の効果に切り替え可能
BASS：低音調整	低音調整メニューで、低音の増強または減衰を設定可能
TRE：高音調整	高音調整メニューで、高音の増強または減衰を設定可能
BAL：チャンネルバランス	左/右チャンネルの出力バランスを調整可能
MAX VOL：最大音量	システムの最大出力音量を設定可能
RESUME：再生位置記憶	ON：再生位置記憶オン　OFF：再生位置記憶オフ
RGb：ノブインジケーターの明るさ	0／1／2／3／4／5に設定可能、0はインジケーター消灯を意味
UAC：UACモード	UAC2.0モード、一般的なスマートフォン／PCのUSBデコード用 UAC1.0モード、PS5/Switchなどのドライバ不要デバイスのUSBデコード用
LCD-T：ディスプレイバックライトの点灯時間	1/2/5/10/30/0に設定可能、0は常時点灯、他の数値はディスプレイの自動消灯時間（分）を意味
LCD-b：ディスプレイバックライトの明るさ	1／2／3段階に設定可能、各段階で明るさが異なる
SLEEP：スリープタイマー	0～99（分）に設定可能、設定時間に到達するとシステムは直ちに待機状態へ移行、0はタイマー機能オフを意味

NETWORK：無線ネットワーク設定モード	選択するとY/Nメニューが表示され、デフォルトはYで、メニューノブを短押しして確認するとネットワーク設定モードに入り、この時ディスプレイに「CONNECT」と表示される
FW Vxxx	システムファームウェアのバージョン表示
IP：ネットワーク接続後のIPアドレス表示	選択すると、AIR AMPが接続したルーターから割り当てられたIPアドレスの下位2オクテットが表示される。例えば、割り当てられたアドレスが192.168.12.34の場合、12-34が表示され、ネットワーク未接続の場合は「NO NET」と表示される
UPDATE：システムファームウェアのローカル更新入口	選択するとY/Nメニューが表示され、デフォルトはNで、メニューノを回し、Yを選択して確認すると更新モードへ移行
OTA CHK：システムファームウェアのOTA更新入口	選択するとネットワーク経由でファームウェアの更新有無を確認。ネットワーク未接続の場合は「NO NET」と表示され、現在のファームウェアが最新の場合は「LATEST」と表示され、更新がある場合は「OTA Y/N」と表示され、メニューノブでYを選択して短押しするとOTA更新開始、Nを選択して短押しすると更新終了
RESET：工場出荷状態にリセット	選択するとY/Nメニューが表示され、デフォルトのYが選択された後、すべてのパラメータを工場出荷状態にリセット
RETURN	前の画面に戻る（メイン画面）

ネットワーク接続


AIR AMPは、イーサネットの有線接続とWiFiの無線接続の両方に対応しており、いずれか一方を選択して使用できます。

- イーサネット接続:
  イーサネットケーブルをAIR AMPのイーサネット端子に接続することで、有線ネットワーク接続が可能です。接続に成功した後、ディスプレイのステータスバー左上に「G」というアイコンが表示されます。（下図参照）

G

- ワイヤレス接続:
  初めてAIR AMPをWiFiに接続する場合、まずネットワーク設定を行う必要があります。AIR AMPのメイン画面にて、ノブを短押しして設定メニューに入ります。ノブを回して設定項目を切り替え、ディスプレイに「NETWORK」と表示されたら、ノブを短押しします。するとディスプレイにY/N選択メニューが表示されます。ノブを回して「Y」を選択し、再度ノブを押すと、ディスプレイに「CONNECT」と表示されます。その後、スマートフォンでWiFiをオンにし、「FIIO AIR AMP」という名称のアクセスポイントを検索して接続します。接続に成功した後、スマートフォンのブラウザを開き、アドレスバーに「192.168.237.1」を入力するか、ネットワーク設定用QRコードをスキャンしてください。確認すると、ネットワーク設定ページへ遷移します。（下図参照）

ネットワーク設定用QRコード

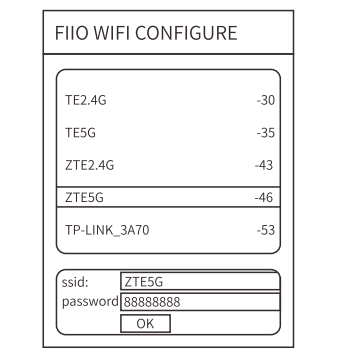

スマホのネットワーク設定画面

スマートフォンのネットワーク設定画面で、該当するホットスポットを選択し、パスワード欄にパスワードを入力して「OK」をタップすると、AIR AMPのネットワーク設定が完了します。WiFi接続が成功すると、ステータスバーにWiFi信号アイコンが表示されます。（下図参照）

ネットワーク設定完了後、AIR AMPは自動的にメイン画面に戻ります。以降は電源を入れるたびに、設定済みのWiFiアクセスポイントへ自動的に接続します。


イコライザーの使用

AIR AMPはイコライザーによる音質調整機能に対応しています。PCシステムまたはスマートフォンアプリでイコライザーを調整できます。PCでイコライザーを使用する場合は、AIR AMPのUSB端子をUSBケーブルでPCに接続し、AIR AMPをUSBモードに設定してください。また、設定メニューでEQをオフ以外の状態に設定する必要があります（EQを「OFF」以外の項目に設定）。その後、リンクhttps://fiiocontrol.fiio.com/にアクセスし、「接続」をクリックしてAIR AMPを選択し、接続するとEQ設定が可能です。スマートフォンでイコライザーを使用する場合は、FIIO Control APPのQRコードをスキャンして対応するアプリをダウンロードし、スマートフォンにインストールしてください。スマートフォンとAIR AMPを同一LANに接続し、APPを起動して「その他のネットワークデバイス」カテゴリからAIR AMPを検索して接続します。

Android APP

iOS APP

赤外線リモコンの説明

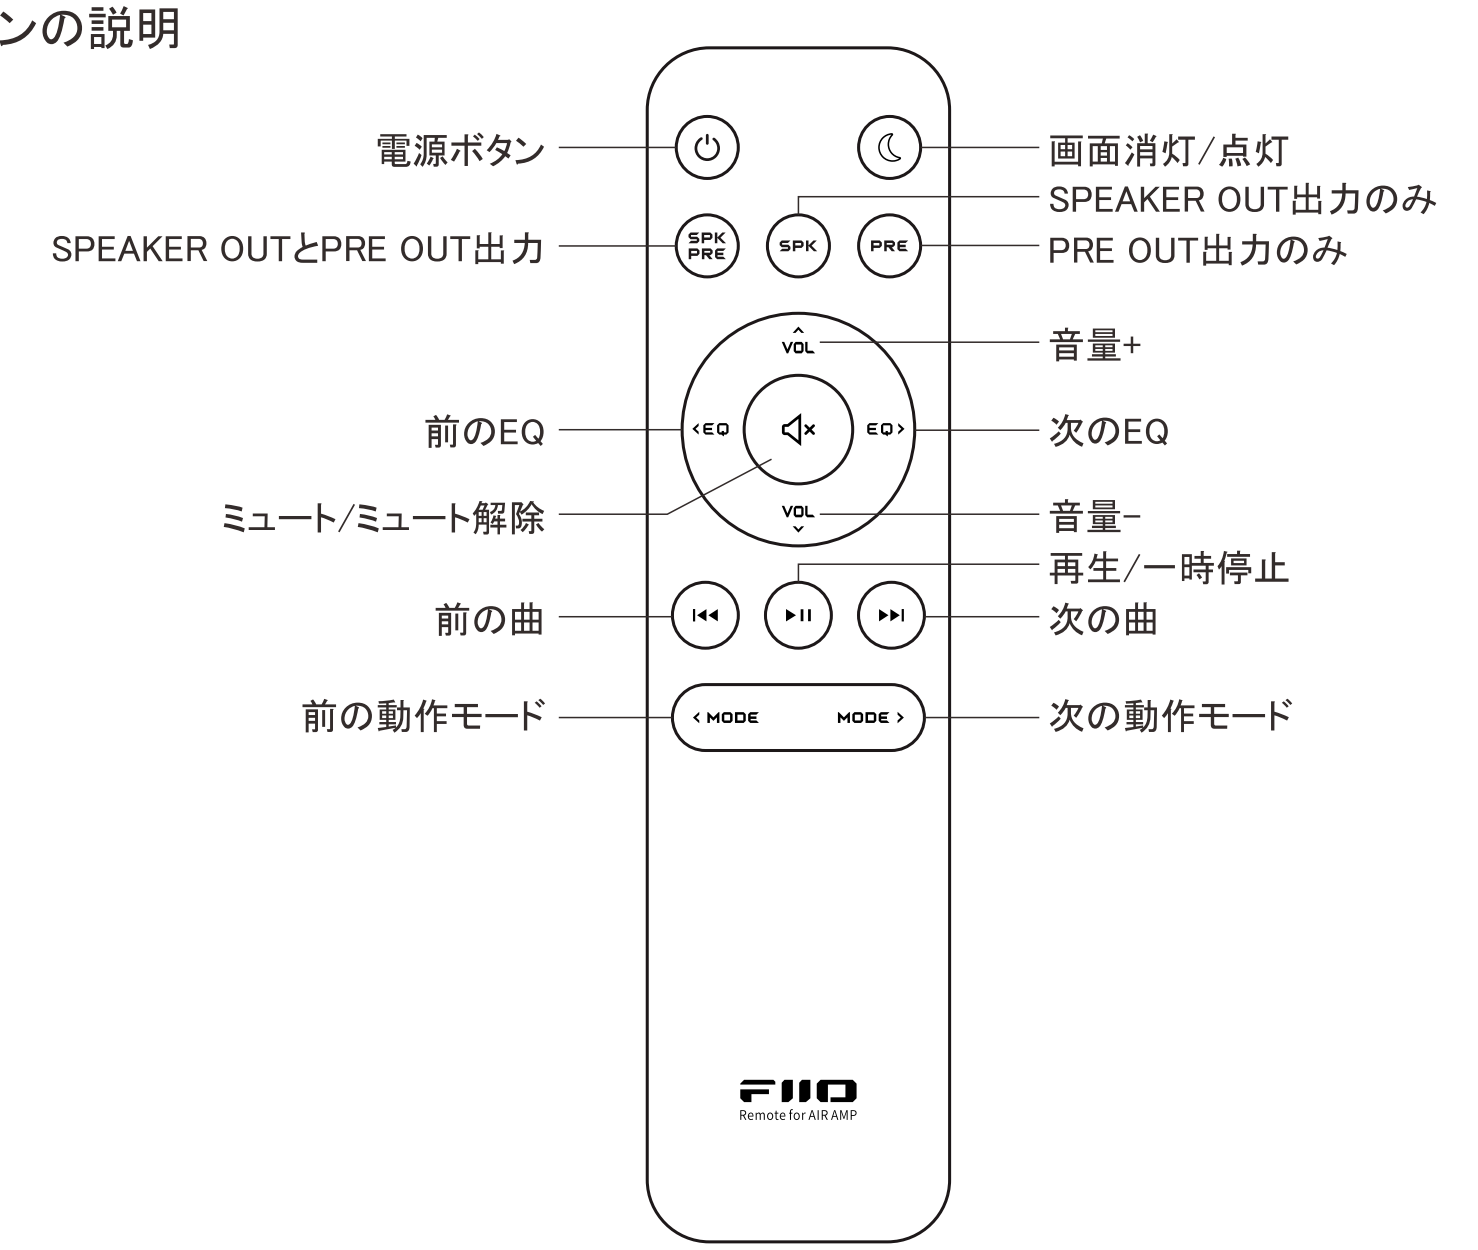

注意：リモコンには単4電池（AAA)2本をご使用ください。

ファームウェア更新

- AIR AMPはローカルでのファームウェア更新に対応しています。公式サイトから更新アップデート用ファームウェアをダウンロードし、対応するチュートリアルに従ってバージョンアップを行ってください。
  ダウンロードアドレス：https://www.fiio.com/supports
- AIR AMPはネットワーク接続後のOTAオンラインアップデートにも対応しています。詳細は設定メニューの「OTA CHK」の操作説明をご参照ください。

注意事項

★誤った型番の電池パックを交換すると、火災や爆発の危険があります。
★付属のDC電源アダプターをご使用ください。他の電源アダプターを使用する場合は、出力電圧がDC 48Vであることをご確認ください。
★過大な音量による聴力障害を防ぐため、試聴前に適切な音量に調節してください。
★製品を高温（45° 以上）または低温（0℃以下）の環境に置かないでください。
★ご自分で製品の修理や分解はしないでください。また、水のかかる場所に置かないでください。

本体と付属品

- AIR AMP本体
- AC電源ケーブル
- 48V電源アダプター
- 赤外線リモコン
- クイックスタート
- 保証書

さらに詳しく

- AIR AMPに関する動画説明とよくある質問（FAQ）は、AIR AMP FAQ Qrコードをスキャンしてください。
- 製品の詳細については、当社の公式サイトwww.fiio.comをご覧ください。

FAQ