


K11 のファームウェアをアップグレードする前に、以下の点にご注意ください。


- 1) ファームウェアのアップグレードは Windows コンピュータのみで、Windows 10 以上のコンピュータをご利用ください;
- 2) K11 をコンピュータに接続することに加え、他のすべてのデバイスやデコーダをコンピュータの USB インターフェースから外すことが推奨されます。
- 3) ファームウェアのアップグレード中は、電源を外したり USB ケーブルを抜いたりしないでください。停電が発生した場合、次に電源を入れたときにファームウェアのアップグレード状態に入ります。

【更新方法】


1. Windows コンピュータに USB Audio ドライバをインストールします。インストールが完了すると、FIIO コントロールパネルに FIIO K11 が表示されます。
2. K11 をオンにし、ノブを 2 秒間押し続けてメニュー設定に入り、「UPDATE」という文字が表示されるまでノブを回します。ノブをもう一度短押しして「Y/N」オプションに入り、ノブを回して「Y」を選択し、短押しでファームウェアのアップグレード状態に入ります。この時点で、K11 画面に「RETURN」という文字が表示されます。
3. 「GD32_MCU_HID_IAP_Programmer」焼却ツールを開けます(このツールは設置不要です)。注意:「IAP Device」の設定は「GD32 USB IAP in FS Mode」でなければなりません。変更しないでください!

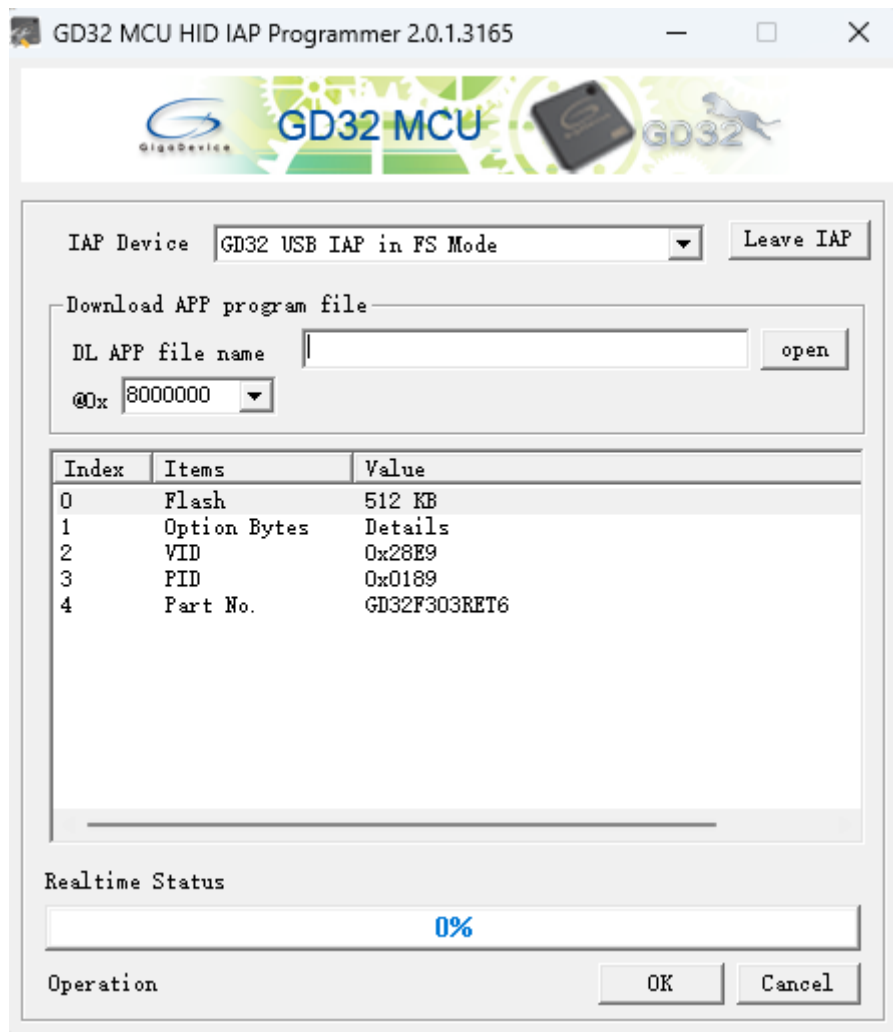

4. 「開く」をクリックし、「k11_app-vxxx.hex」ファイルを選択します。

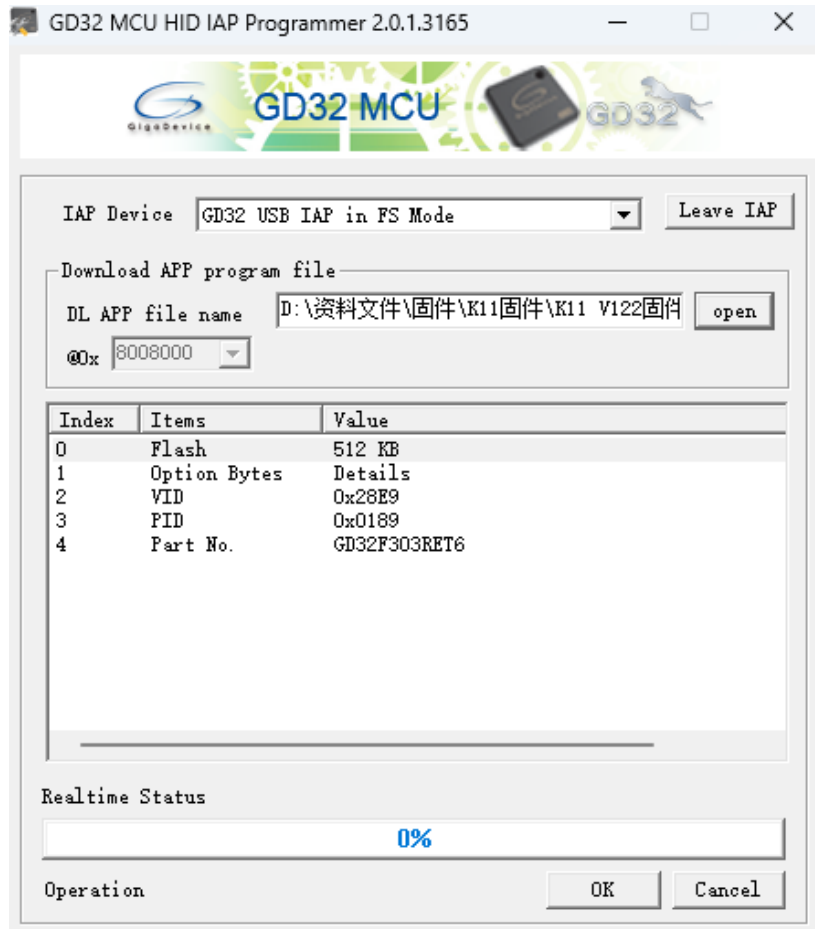


5. 「OK」をクリックしてファームウェアのアップグレードを開始します。アップグレード完了後、「ダウンロード成功!」が表示されます。「確定」をクリックしてから「キャンセル」してアップグレードツールを終了します。

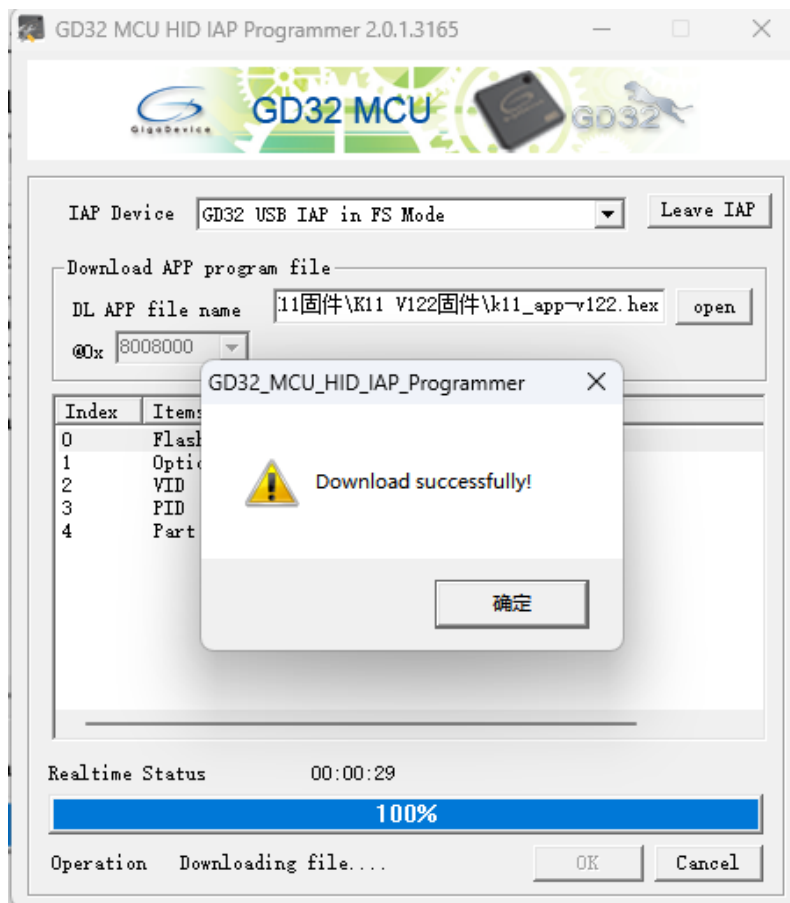

注:下図に示すように、このインターフェースの「キャンセル」ボタンをクリックしてソフトウェアを終了してください。

「OK」をクリックしないでください。そうしないとソフトウェアがアップグレード状態に再入力します。

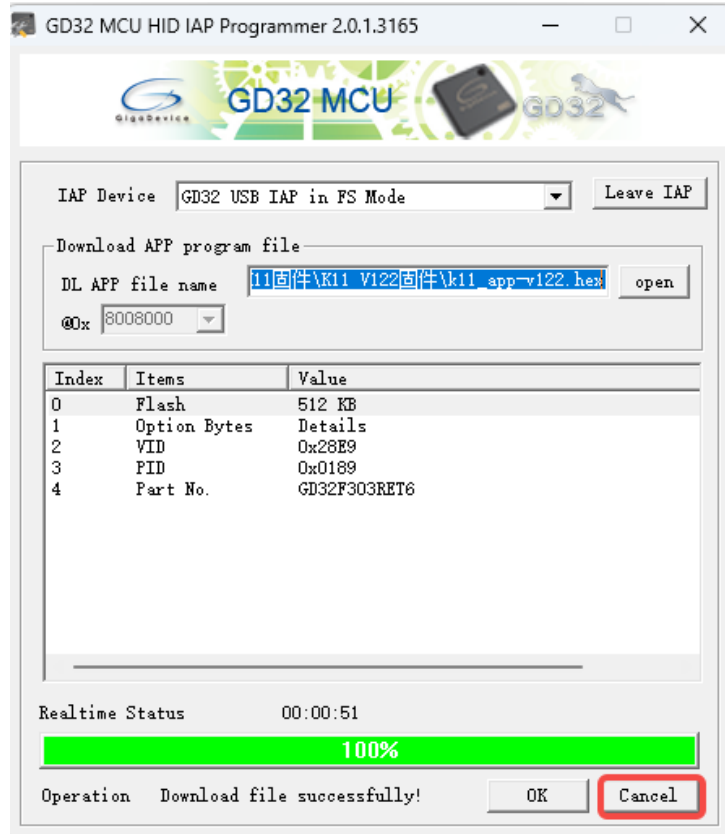

6. K11 ファームウェアのアップグレードが完了すると、画面に「RETURN」という文字が表示されます。ノブを短押しすると「Y/N」オプションが表示されます。アップグレードモードを終了するには「Y」を選択してください。その後、メニューに「FW VXX」のロゴが表示され、K11 ファームウェアのアップグレードが成功したことを示しています。